AGFA Drystar 4500 Plug & Play

Manuale di installazione



Edizione italiana



Mettere in funzione il dispositivo esclusivamente in conformità con le specifiche e con l'uso per il quale è stato previsto. Ogni eventuale modalità di funzionamento non corrispondente alle specifiche o all'uso previsto può portare a rischi, con gravi lesioni o incidenti fatali (ad esempio scosse elettriche). AGFA in questi casi non si assume alcuna responsabilità.



Installare il dispositivo e metterlo in funzione esclusivamente alle condizioni specificate. Per maggiori informazioni sulla sicurezza e sull'uso, vedere il Manuale di Riferimento e il Manuale Utente di Drystar 4500.

Per maggiori informazioni sui prodotti Agfa e sui prodotti Agfa HealthCare, visitare il nostro sito www.agfa.com, il vostro Point of Knowledge.

© Agfa-Gevaert N.V. 2005.

Nessuna parte del presente manuale può essere riprodotta, copiata, adattata o trasmessa in qualsiasi modo o con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta di Agfa-Gevaert N.V.

Agfa-Gevaert N.V. non offre alcuna garanzia, espressa o implicita, riguardo l'accuratezza, la completezza o l'utilità delle informazioni contenute nel presente manuale e in particolare ricusa ogni garanzia d'idoneità per qualsiasi scopo specifico. Agfa-Gevaert N.V. non sarà in alcun caso ritenuta responsabile per danni provenienti dall'uso o dall'incapacità di usare qualsivoglia informazione, apparecchio, metodo o procedimento divulgati in questo manuale.


Agfa-Gevaert N.V. si riserva il diritto di apportare modifiche al presente manuale senza preavviso.


Agfa-Gevaert N.V., Septestraat 27, B-2640 Mortsel, Belgio.

Drystar 4500 è un marchio commerciale di Agfa-Gevaert N.V., Belgio.

Agfa e il rombo Agfa sono marchi di Agfa-Gevaert AG, Germania.


Contenuto delle confezioni

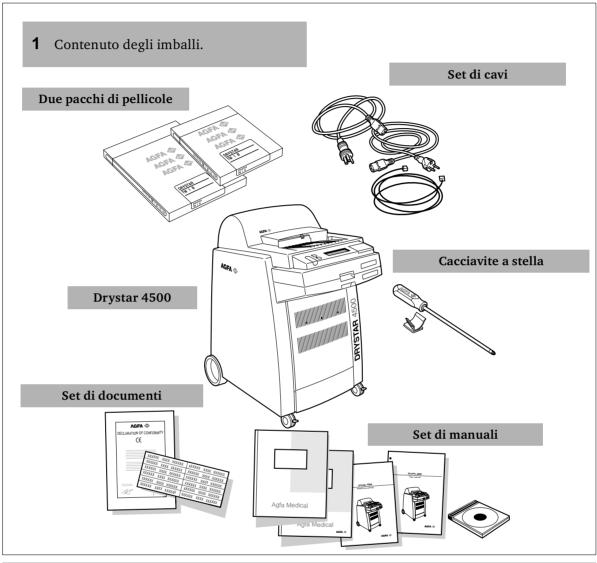

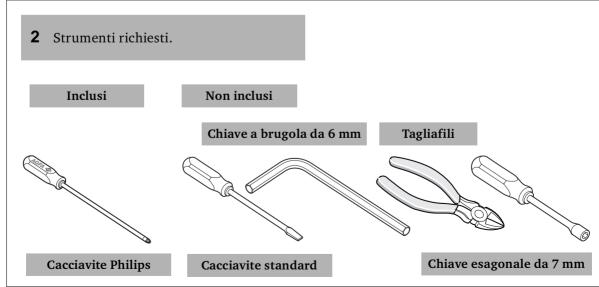


2 Rimuovere i materiali d'imballaggio


Rimuovere la scatola di cartone.

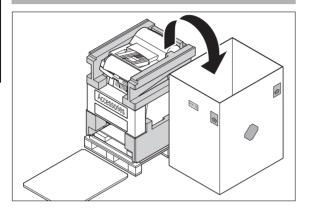


Rimuovere i blocchi in espanso.

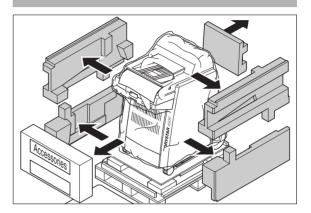


Rimuovere il sacco di plastica.

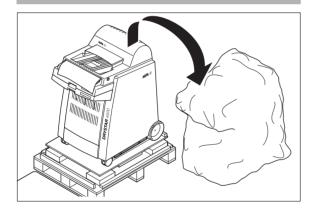

Rimuovere la protezione pannello frontale.

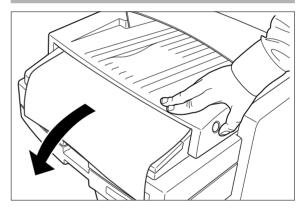


Creare una pendenza in discesa.

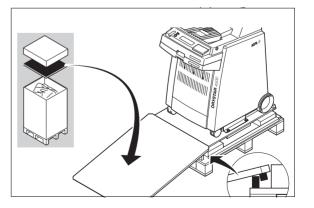


3 Svitare i punti di fissaggio

1 Prendere la chiave a brugola da 6 mm.

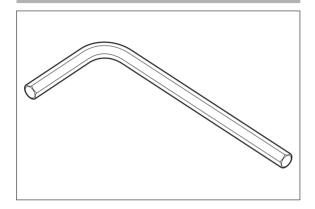

2 Rimuovere otto viti e due barre di fissaggio.

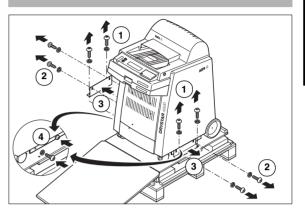




INSTALLAZIONE MOBILE


Se la stampante dev'essere installata in un furgone, continuare il disimballaggio come descritto e riferirsi all' illustrazione nel fissare la stampante al pavimento del furgone.




SOLTANTO INSTALLAZIONE MOBILE o SISMICO: riutilizzare le barre di fissaggio e le viti per fissare la stampante nella sua posizione finale.

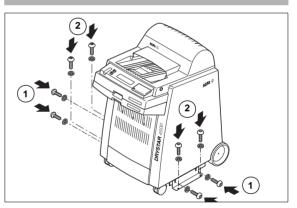

3 Sbloccare i freni delle ruote.

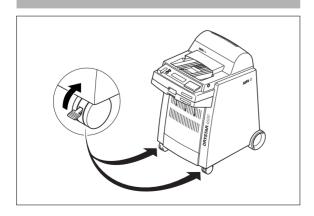


4 Tirare la stampante in basso lungo la pendenza e ribloccare i freni delle ruote.

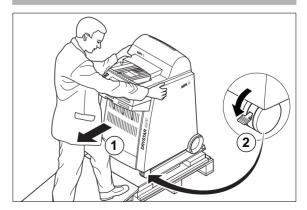


Disimballaggio degli accessori


1 Controllare tutti gli accessori.

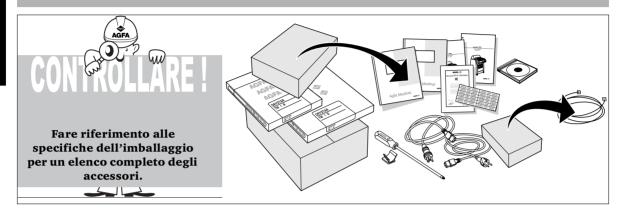

2 Controllare tutti i documenti.

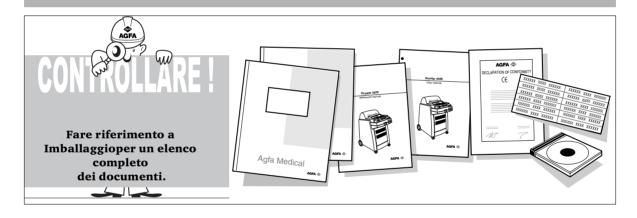

3 Restituire i materiali di imballaggio.

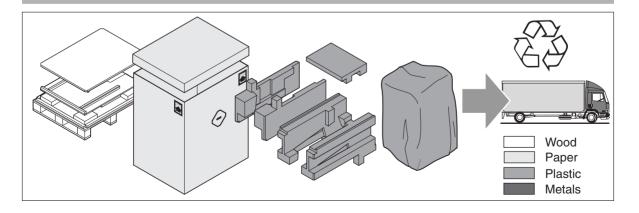

5 Specifiche ambientali

- **1** Requisiti ambientali.
- ♦ Area ventilata,
- lontano dalla luce del sole diretta,
- lontano da sorgenti di polvere, umidità, calore e freddo,
- ♦ temperatura ambiente tra 15°C e 30°C,
- umidità relativa tra 20% e 75% senza condensa.


2 Requisiti elettrici.

- ◆ La presa c.a. deve avere una delle seguenti specifiche:
- 100-120 V, 60 Hz, 16/15 A, oppure
- 200-240 V, 50 Hz, 16/15 A.

3 Requisiti di rete.


- ◆ Ethernet/connettori: Paio ritorto RJ45 per collegamento in serie RS232, 10/100Base-TX,
- ◆ Protocolli di rete (servizi TCP/IP): FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD, Helios.

4 Requisiti di spazio.

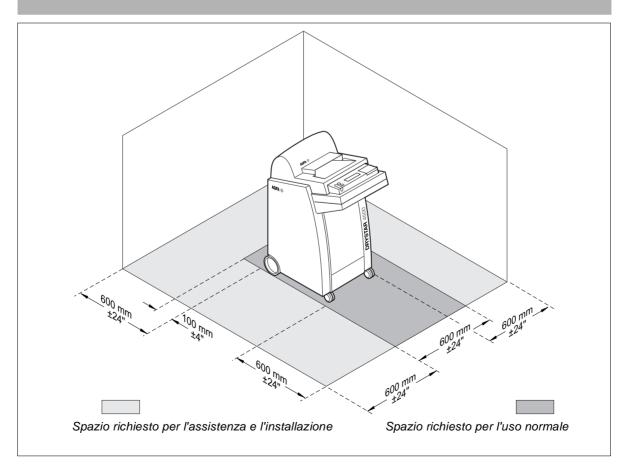


6 Rimuovere i blocchi di protezione per il trasporto


Aprire il cassetto superiore di alimentazione e la copertura superiore.

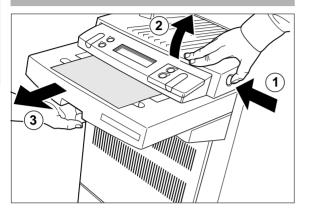


Rimuovere l'espanso di protezione.

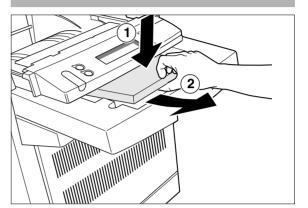


Chiudere il cassetto superiore di alimentazione e la copertura superiore.

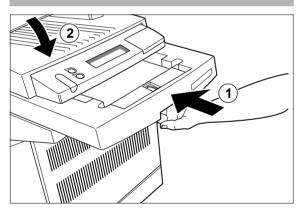


Aprire il cassetto inferiore di alimentazione.

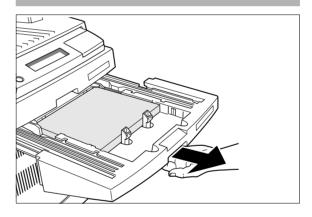

Rimuovere l'espanso di protezione.

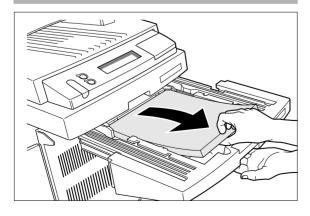


Chiudere il cassetto inferiore di alimentazione.

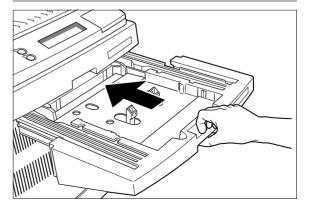


Rimuovere le reggette di protezione


1 Aprire il cassetto di alimentazione e la copertura superiore.

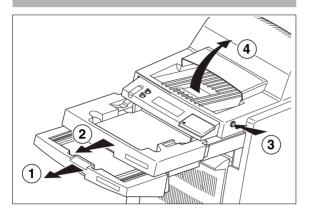


2 Prendere il tagliafili.

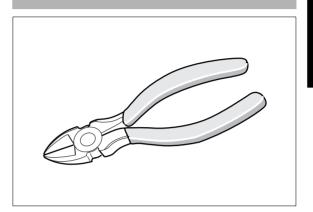


3 Tagliare le due reggette rosse superiori.

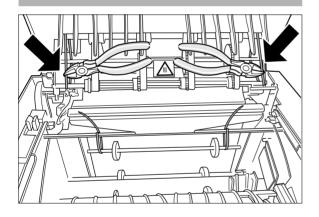


4 Tagliare le due reggette rosse inferiori.

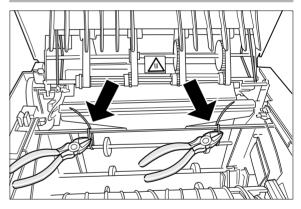

5 Aprire l'assieme di alimentazione pellicole.

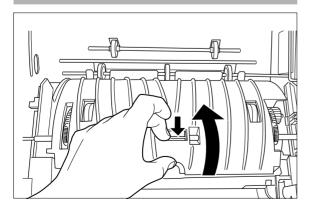


6 Tagliare la reggetta rossa e chiudere i cassetti di alimentazione e la copertura superiore.

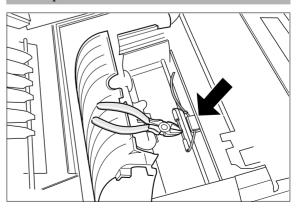


Rimuovere le coperture laterali


Aprire la copertura frontale.

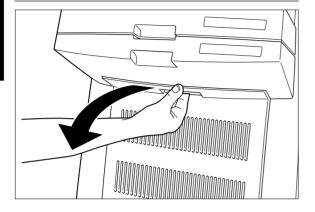


Rimuovere le due strisce di adesivo e chiudere la copertura frontale.

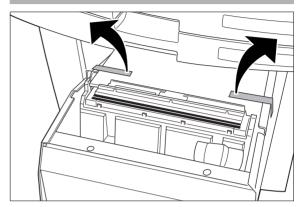


Prendere il cacciavite standard.

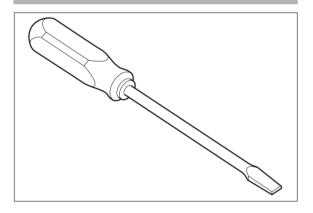


Sbloccare il fermo di trasmissione.

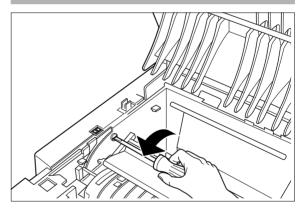

Spingere in alto due perni e rimuovere la copertura laterale destra.

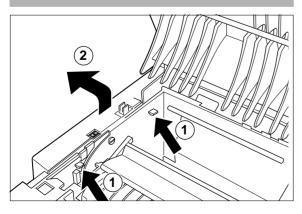


Rimuovere la copertura laterale sinistra.

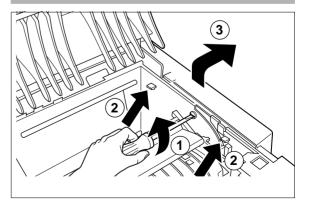


Installare la piastra di bloccaggio e la cinghia


1 Prendere la chiave esagonale da 7 mm.

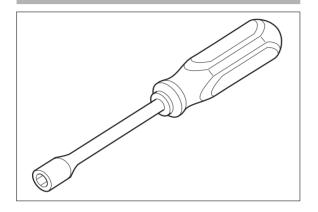

2 Sulla destra, allentare e rifissare la piastra di bloccaggio rossa.

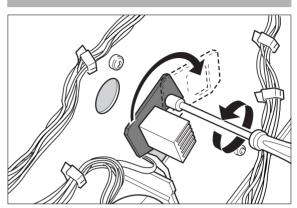


3 Sulla sinistra, tirare la cinghia [1] sopra la puleggia [2].

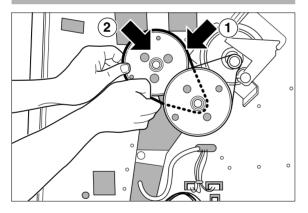



Ruotare lentamente la puleggia solo per guidare il montaggio della cinghia.

4 Ruotare lentamente a mano la puleggia per guidare la cinghia.

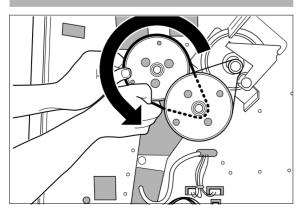




Se la stampante non sarà usata per un tempo prolungato (almeno quattro settimane), si consiglia di rimuovere la cinghia durante questo periodo.




10 Rimontare le coperture laterali

Installare il cacciavite a stella per un uso futuro.

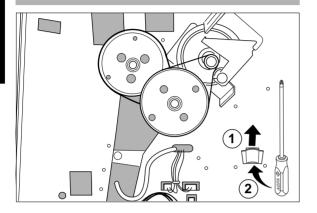





Rimontare la copertura laterale destra sui perni di posizionamento in fondo.

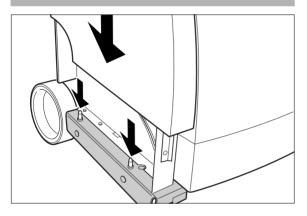


Sollevare i perni superiori nei loro fori di posizionamento.

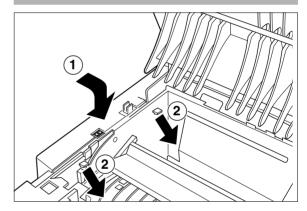

Rimontare la copertura laterale sinistra.

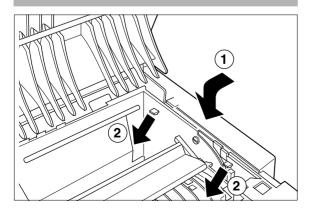


Rifissare entrambi i fermi di trasmissione e chiudere la copertura superiore.

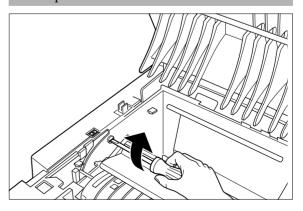


11 Collegare i cavi


1 Selezionare il cavo di alimentazione corrente.

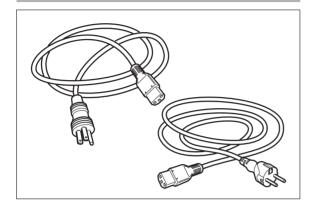


2 Individuare il connettore di rete.

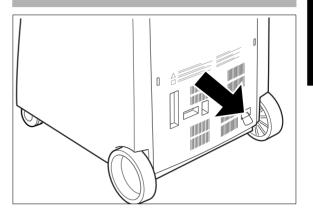


3 Collegare il cavo di alimentazione corrente.

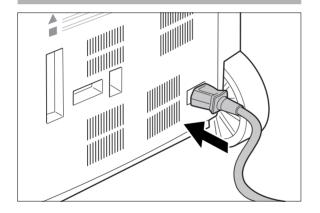


4 Montare lo scaricatensione.

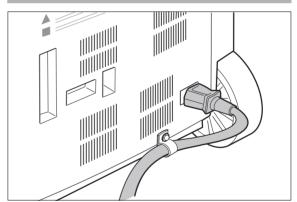

5 Individuare il connettore di rete e collegare il cavo di rete.

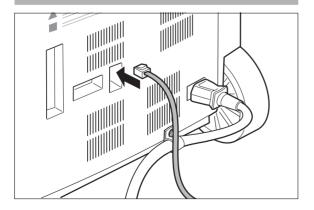

6 Spostare la stampante alla sua destinazione finale e bloccare la ruota.

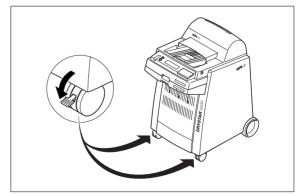


Caricare pellicola nel cassetto superiore di alimentazione




Le pellicole fornite insieme alla stampante sono destinate unicamente a scopi di prova. Caricare pellicole di prova da 8x10" nel cassetto superiore e pellicole di prova da 10x12" nel cassetto inferiore.



Aprire il cassetto superiore di alimentazione.

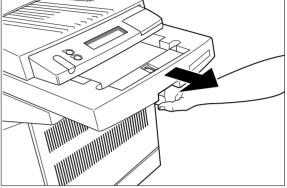


2 Aprire il pacco di pellicole da 8x10".

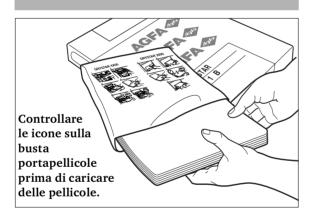


Porre il pacco di pellicole nel cassetto.



Chiudere il cassetto superiore di alimentazione (verificare che la pellicola si trovi sotto i fermi).

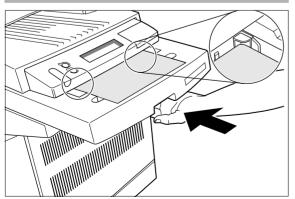


Applicare il corretto adesivo della pellicola.

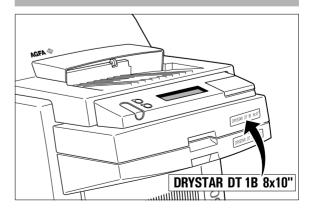


13 Caricare pellicole nel cassetto inferiore di alimentazione


1 Aprire il cassetto e spingere i fermagli divisori in basso (per formato pellicola 10x12").

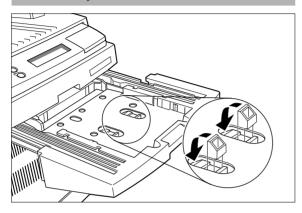


2 Aprire il pacco contenente le pellicole.

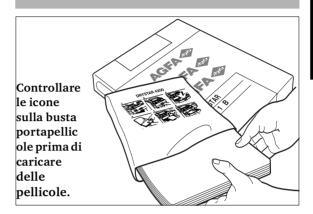


3 Porre il pacco di pellicole nel cassetto (con il foglio protettivo perforato verso il basso).

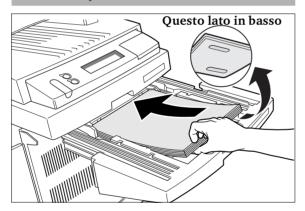


4 Chiudere il cassetto inferiore di alimentazione (verificare che la pellicola si trovi sotto i fermi).

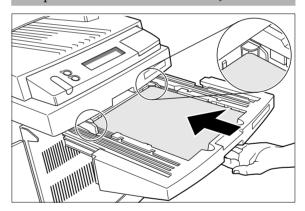

5 Applicare il corretto adesivo della pellicola.

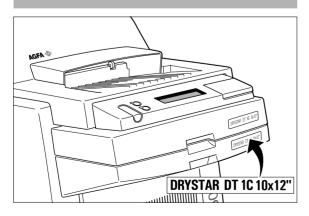


6 Nota: per pellicole formato 8x10", sollevare i fermagli divisori prima di caricare la pellicola.

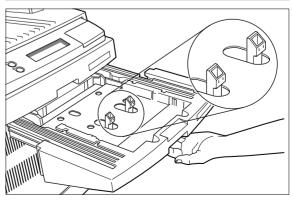


14 Avvio di Drystar 4500


1 Premere il pulsante SOTTO TENSIONE AZZERAMENTO.

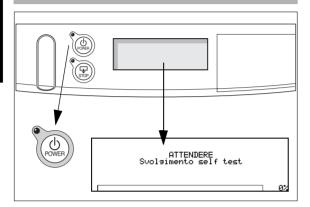


2 Attendere che sia comparso lo stato PRONTO.

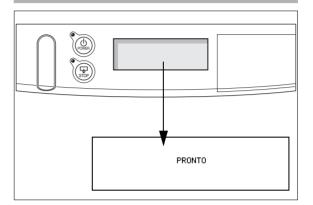

3 Per aprire la copertura del terminale di comando, premerne l'angolo sinistro inferiore.

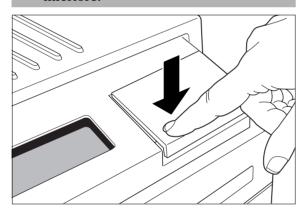

15 Configurazione delle impostazioni di rete

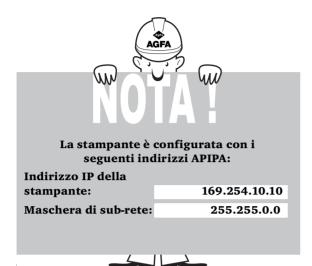



Selezionare e iniziare il wizard d'installazione stampante.



- 1. Premere il tasto Operatore alla tastiera.
- 2. Premere sei volte il tasto In basso.
- 3. Premere il tasto Confermare.
- **4.** Premere una volta il tasto In basso per selezionare il programma 'Installazione guidata stampante'.
- **5.** Premere il tasto Confermare.
- 6. Seguire le istruzioni.





1 Installa set di dat	Me Principale
2 Inst. guidata stamm	oimmo Op. principale Pante Installazione
	X esci V ok 1Vseleziona

Selezionare e iniziare la calibrazione della stampante.



1 x

1. Premere il tasto Operatore alla tastiera.



2. Premere cinque volte il tasto In basso per selezionare 'Calibrazione'.



- 3. Premere il tasto Confermare.
- 4. Seguire le istruzioni.

Į.	Mostra impostazioni Modifica impostazioni	Op. principale Menu princip.
34 5	Modifica impostazioni Stampa immas. Salva confisurazione Ripristina confisuraz.	X esci Ok
9	Calibrazione Installazione Controllo qualità	N∳seleziona
_		

La vostra Drystar 4500 è pronta per l'uso!

